


Smartfon/Tablet

Pripojenie cez RCA/AUX

1. RCA/AUX kábel s Audio Jack koncovkou sa zasunie do vstupu A4, biela koncovka do vyššie položeného otvoru a červená do nižšie položeného otvoru
2. Audio Jack koncovka sa pripojí do Smartfonu/Tabletu


Pripojenie cez Audio Jack

1. Audio Jack sa zasunie do vstupu A10
2. Druhý koniec sa pripojí do Smartfonu/Tabletu

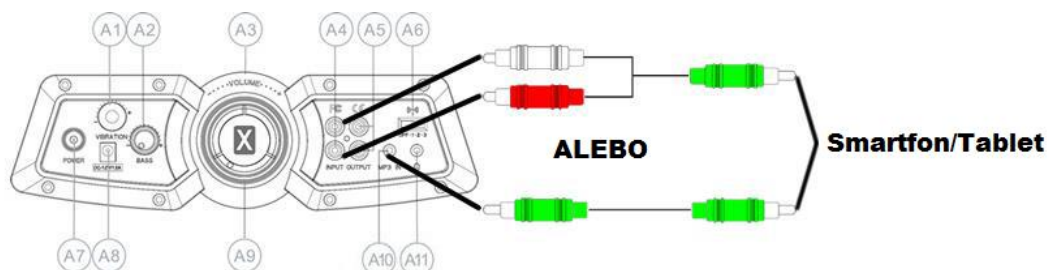

Predĺženie RCA/AUX Káblu

1. RCA/AUX kábel sa zasunie do vstupu A4, biela koncovka do vyššie položeného otvoru a červená do nižšie položeného otvoru
2. Spojí sa RCA/AUX kábel s čiernymi spojkami
3. Do spojiek sa pripojí RCA/AUX koniec s audio Jack káblu
4. Audio Jack sa pripojí do Smartfonu/Tabletu

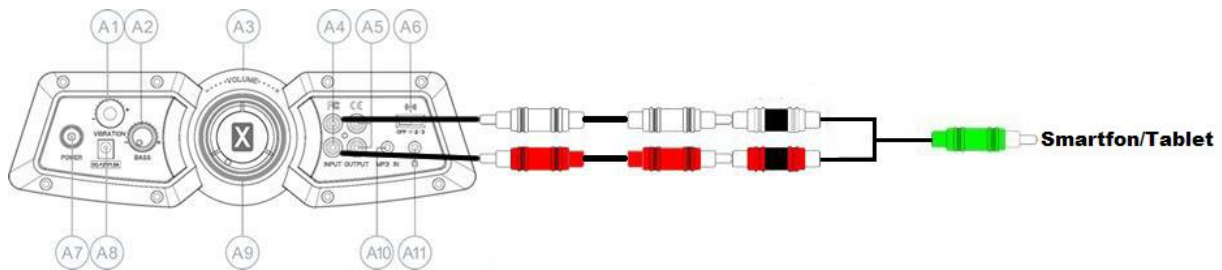

Pripojenie Wireless adaptera

1. Audio Jack kábel sa zasunie do vstupu A12
2. Druhý koniec sa pripojí do Smartfonu/Tabletu

