


Televizia

Pripojenie cez RCA/AUX

1. RCA/AUX kábel s Audio Jack koncovkou sa zasunie do vstupu A4, biela koncovka do vyššie položeného otvoru a červená do nižšie položeného otvoru
2. Audio Jack koncovka sa pripojí do TV


Pripojenie cez Audio Jack

1. Audio Jack sa zasunie do vstupu A10
2. Druhý koniec sa pripojí do TV

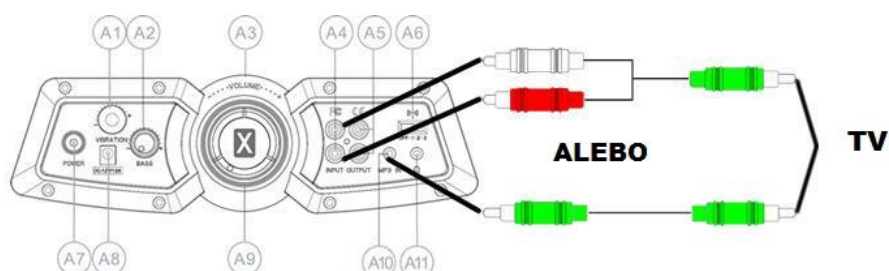

Predĺženie RCA/AUX Káblu

1. RCA/AUX kábel sa zasunie do vstupu A4, biela koncovka do vyššie položeného otvoru a červená do nižšie položeného otvoru
2. Spojí sa RCA/AUX kábel s čiernymi spojkami
3. Do spojiek sa pripojí RCA/AUX koniec s audio Jack káblu
4. Audio Jack sa pripojí do TV

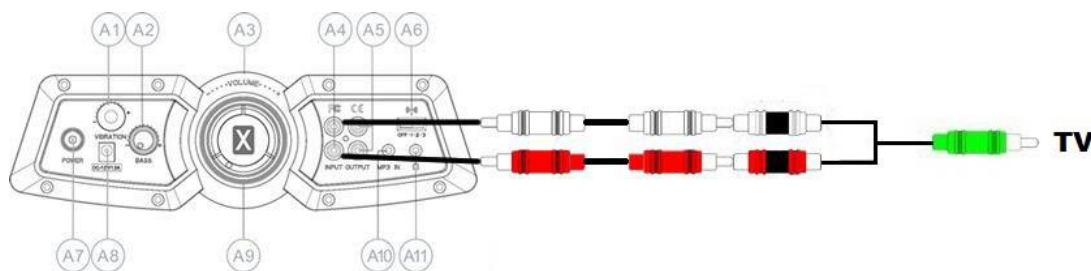

Pripojenie Wireless adaptera

1. Audio Jack kábel sa zasunie do vstupu A12
2. Druhý koniec sa pripojí do TV

